


Asennusohjeet  
ILOXAIR OY  
Köydenpunojankatu 14 B  
20100 TURKU  
Puh (02) 239 0111  
Fax (02) 239 0122  
[www.iloxair.fi](http://www.iloxair.fi)

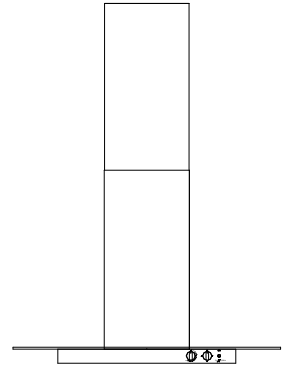


# DESIGN

KUPU


# ILOXAIR

**HUOM!** ILOXAIR OY valmistaa Design- kupua useina eri tyyppinä, varmista että tuote on käyttötarkoitukseesi soveltuva.

## 1. MITTAKUVAT

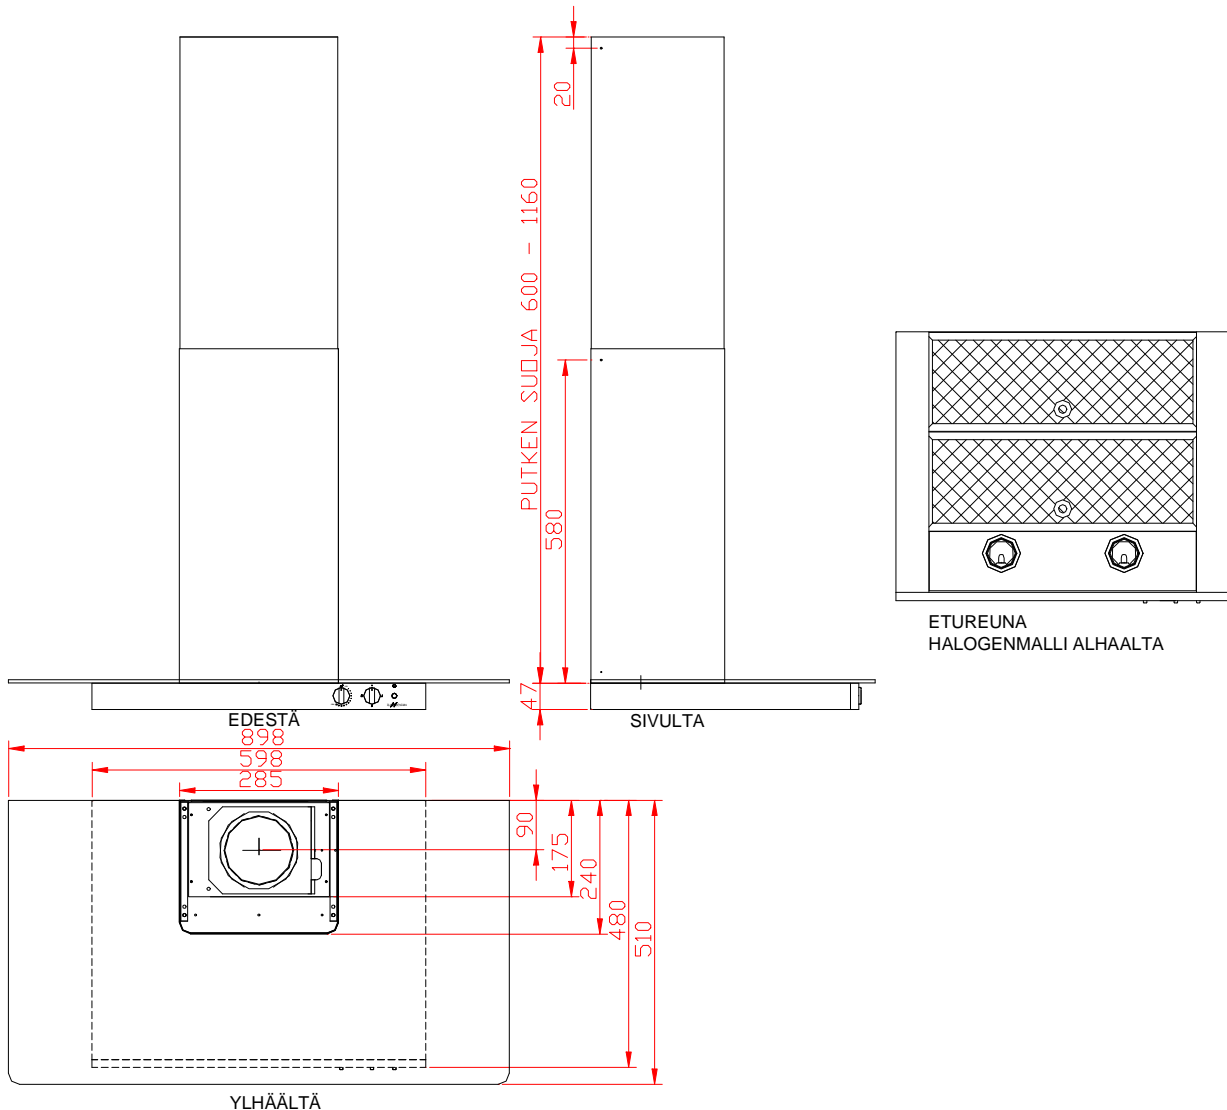

MALLI 900 (LASILLA), MALLI 600 JA 500 ILMAN LASIA. PUTKENSUOJA LISÄVARUSTE

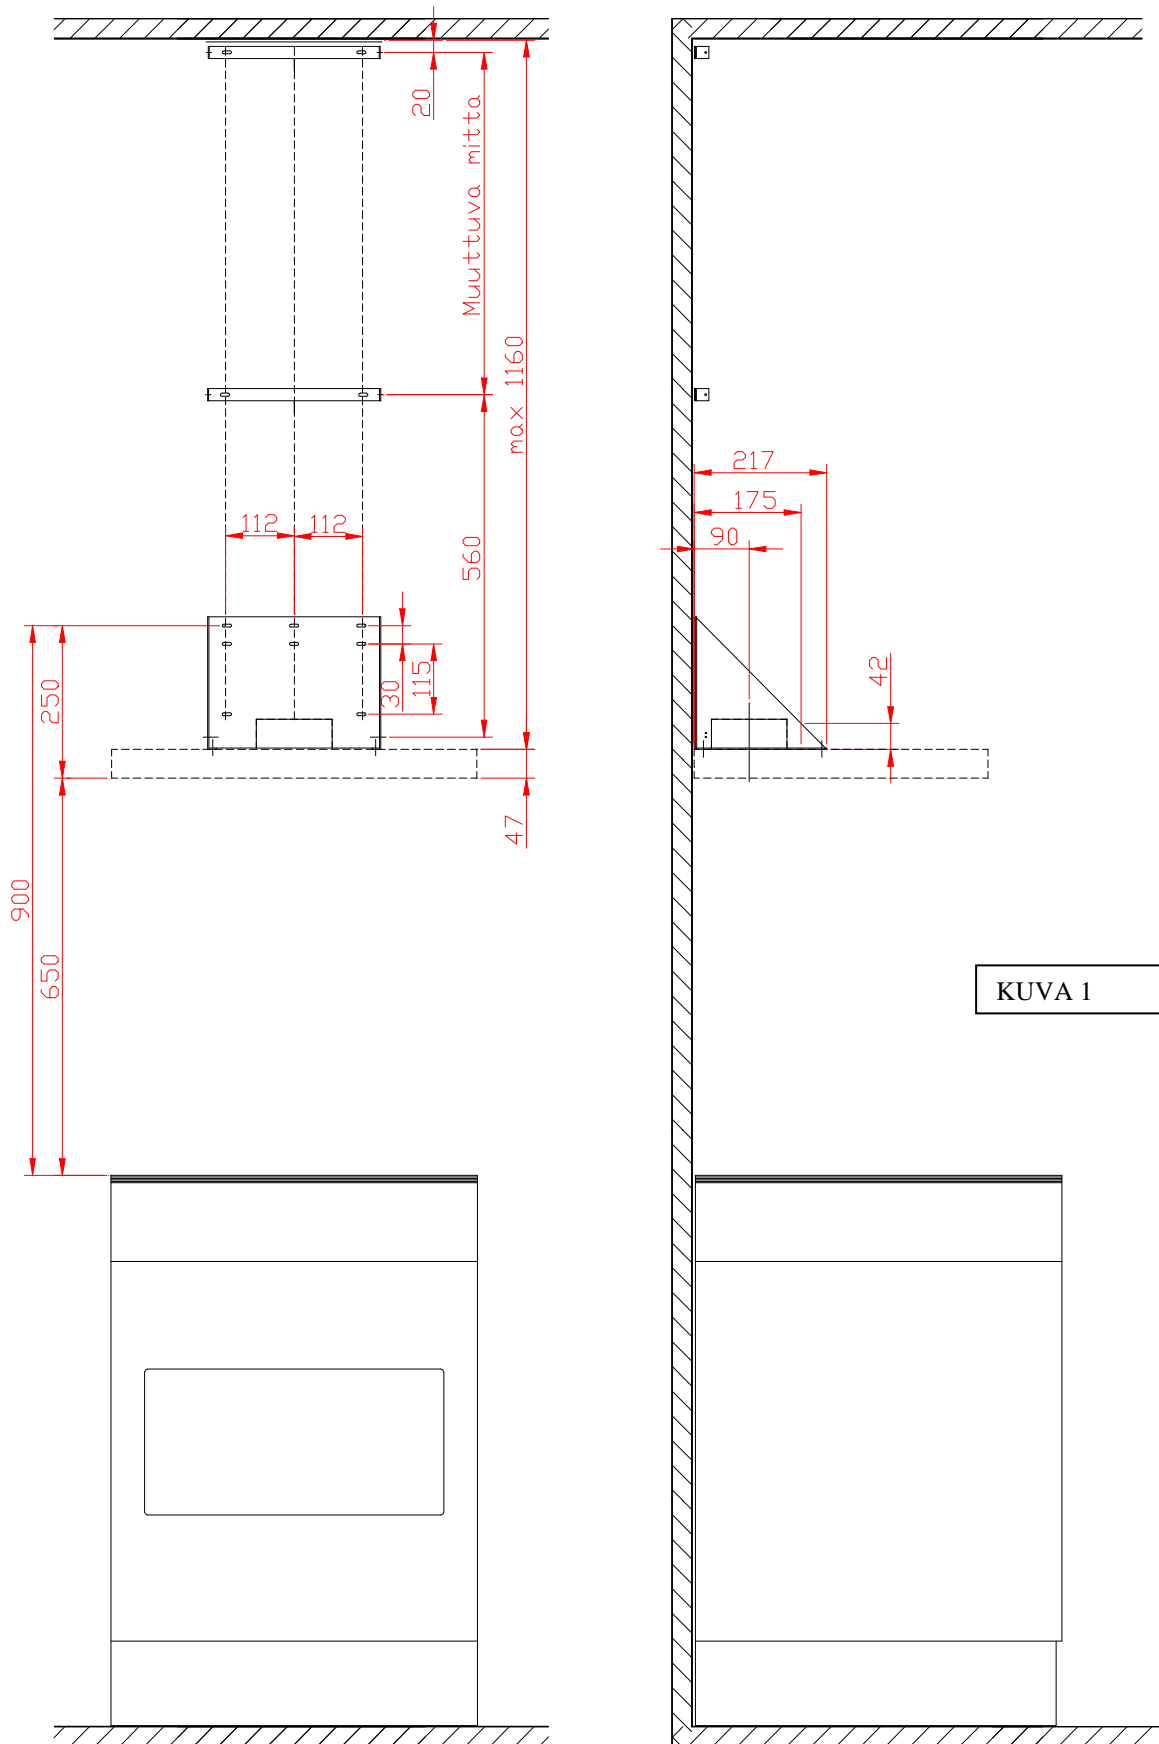

KUVA 1

## 2. ASENNUSOHJEET - ASENNUSMITAT

### 2.1 ASENNUS - YLEISTÄ




Liesikuvun kiinnittämiseen tarvittavat kiinnitystarvikkeet ovat mukana pakkauksessa, tarvikkeet soveltuvat kuvun kiinnittämiseen puu-, lastulevy-, sementti- ja kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnitettäessä käytä ko. materiaalille tarkoitettuja kiinnittimiä. Sähköliitännät saa tehdä vain valtuutettu asentaja.

**HUOM! Mikäli kupu asennetaan maustehyllyn taakse, huomioi että maustehyllyn alaosaan tarvitaan korotusosa = lista maustekaapin alalaidassa(kuva 1)**

**HUOM! Suojaa liesi ja lähiympäristö asennustyön ajaksi. Tuotteen valmistaja ei korvaa virheellisten asennusten aiheuttamista kustannuksista. Noudata asennusohjetta.**

### 2.2 ASENNUSJÄRJESTYS

1. Merkitse sivulla 3 olevan kuvan1 mukaisesti asennuspaikat ILOXAIR DESIGN- kuvun kiinnikkeille ja putken suojalle.
2. Asenna kiinnikkeet ja varmista että ne ovat suorassa ja pitävästi kiinni asennuspaikassa.
3. Kierrä kuvan2 merkittyihin seinäkiinnikkeen takaosan niittimuttereihin ruuvit alhaaltapäin. Jätä kuvun ruuvi noin puoli senttiä auki.
4. Jos kyseessä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kupu, poistakaa suojakalvo alueelta johon seinäkiinnike tulee.
5. Poista kuvusta rasvasuodattimet liu'uttamalla suodattimia kuvun alapinnalta katsoen oikealle. Rasvasuodattimen poistaminen esitetty valokuvin käyttö-ohjeessa.
6. Aseta kupu kiinnikkeen alapinnalle ja kohdista avaimenreikäpaikat jos esiasennettuihin ruuvipaikkoihin, liu'uta kupua seinää kohden (kuva 3). Ruuvaa kuvun rasvasuodatintilasta poikittaispalkin kohdalta (suorakulmion muotoinen aukko) ruuvi etuosan niittimutteriin, kiristä takaosan ruuvi.

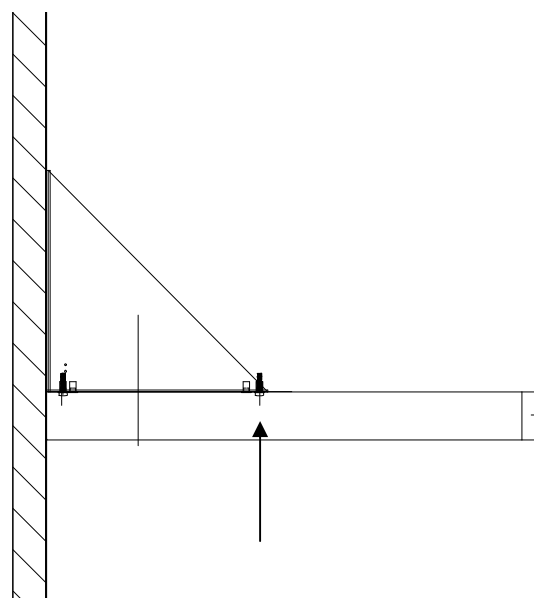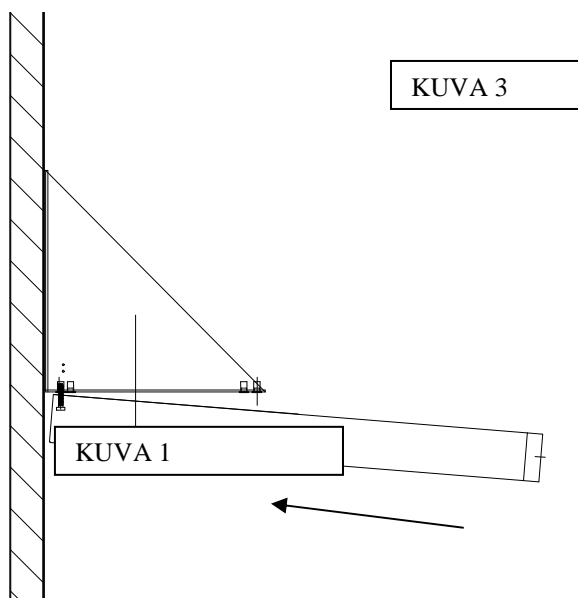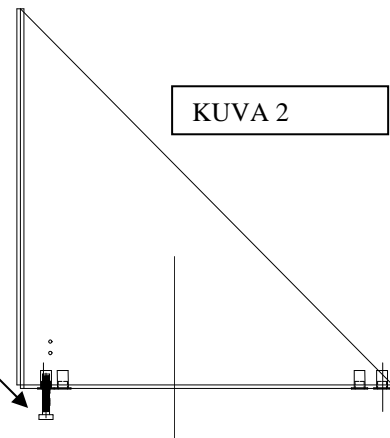


7. SUORITA TÄMÄ VAIN  
TARVITTAESSA.

Voit hienosäätää kuvun suoruutta sekä syvyys että vaakasuunnassa kuvan 4 osoittamista kohdista. Aseta ruuvit kuvun yläpinnalta ja vapauta vastaavaa kiinnityspistettä alapinnalta ennen yläpuolelta väännettävän oikaisuruuvin kiristämistä.

Esim. Mikäli haluat kuvun etuosaa ylöspäin kierrä takaosan ruuveja auki ja kiristä takaosasta yläpinnalta.



**HUOM! Ruuveissa on niin paljon voimaa että liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa kuvun pintaan epätasaisuuden. Ole varovainen. Valmistaja ei vastaa virheellisesti suoritetusta oikaisusta .**

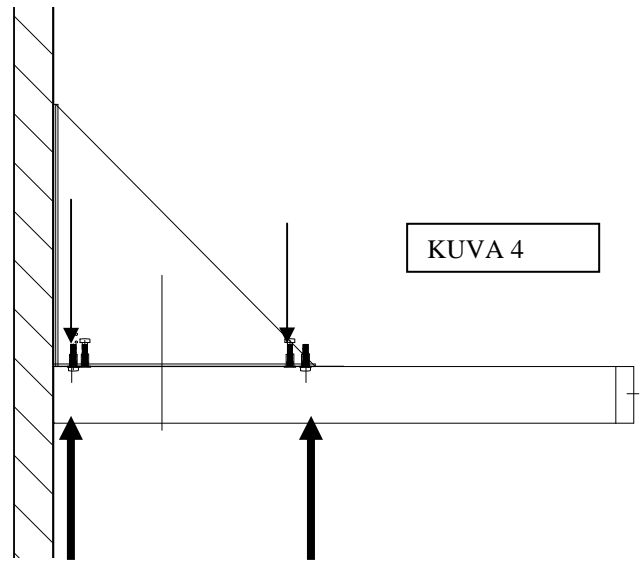


8. TÄMÄ kohta vain liesituuletinmalleissa.  
Aseta erillinen liesituuletinyksikkö kuvun yläpinnalle seinäkiinnikkeen väliin kuvan 5 mukaisesti.

Liesituuletinyksikkö kiinnitetään alapinnalta nuolen osoittamasta kohdasta ruuveilla.


Kiinnitä sormiliittimet toisiinsa siten, että ne lukittuvat. Aseta liittimet liesikuvun sisäosaan.

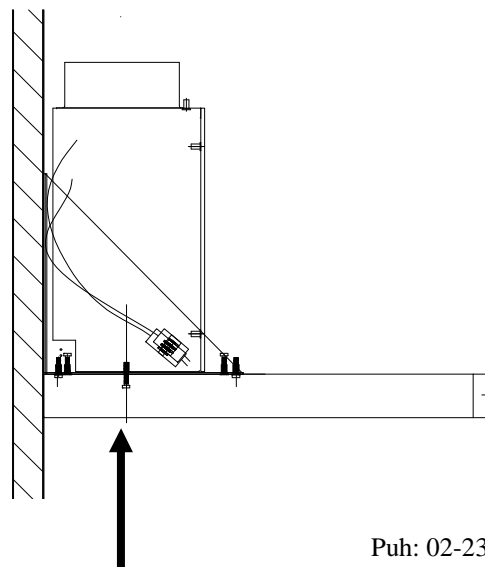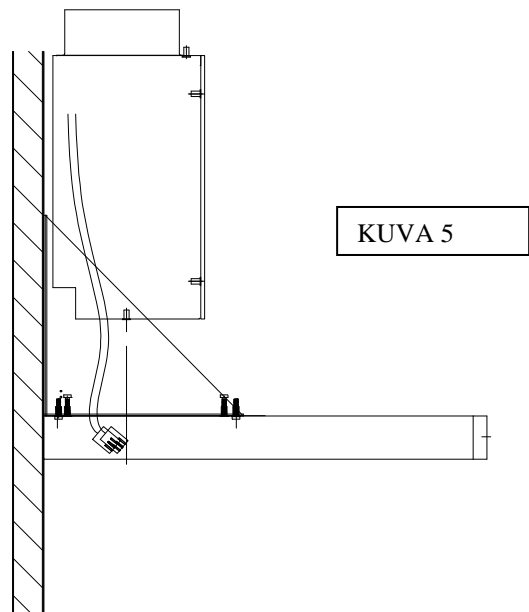

9. Liitä kupu käyttäen  $\varnothing$  125 mm kierresaumaputkea.  
HUOM! Liesikupua ei saa liittää hormiin jota käytetään muiden kuin sähkö-energialla toimivien laitteiden palamiskaasujen poistamiseen ulos. Poistoilmaa koskevat viranomaismääräykset on otettava huomioon.
10. Suorita sähkökytkentä tai liitä verkkojohto seinään, 230V pistorasiaan (kuvun ottoteho loistelamppumalli 13W, halogenmalli 55W). Jos kupua käytetään ilmanvaihdon lämmöntalteenoton ohjauksessa, ilmanvaihtokoneen mukana toimitetaan kytkentäohje. Jos kupua käytetään huippuimurihjauksessa, muuntajakotelon mukana toimitetaan kytkentäohje.
11. Asenna putkensuojan yläosa paikoilleen, ruuvaa yläosan ruuvit paikoilleen, kuva 6.

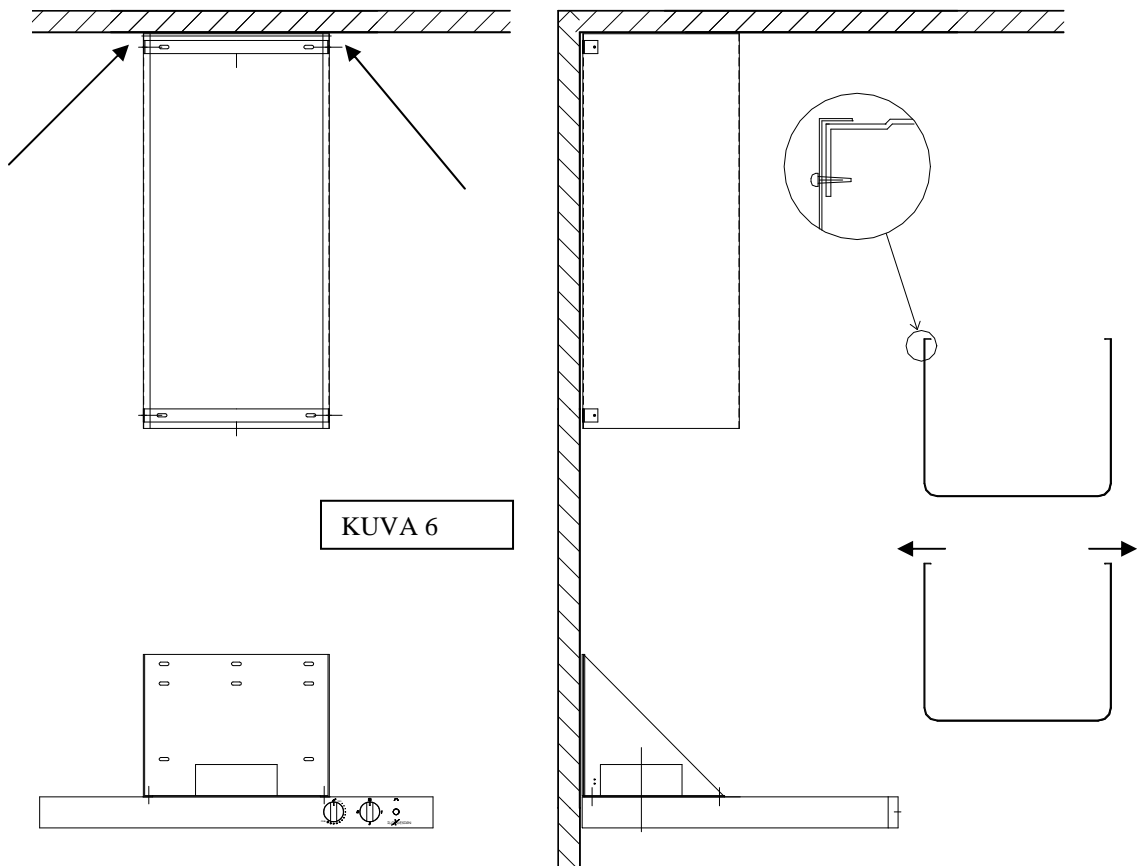

12. Aseta lasi kuvun yläpinnalle (MALLIT 900). Tämän jälkeen aseta putkensuojan alaosa paikoilleen ja lukitse se alaosastaan paikoilleen (kuva 7). Tämän jälkeen poraa tarvittaessa  $\varnothing$  2 mm reikä yläosan reiän kohdalta läpi ja lukitse putkensuoja keskikohdaltaan paikoilleen.

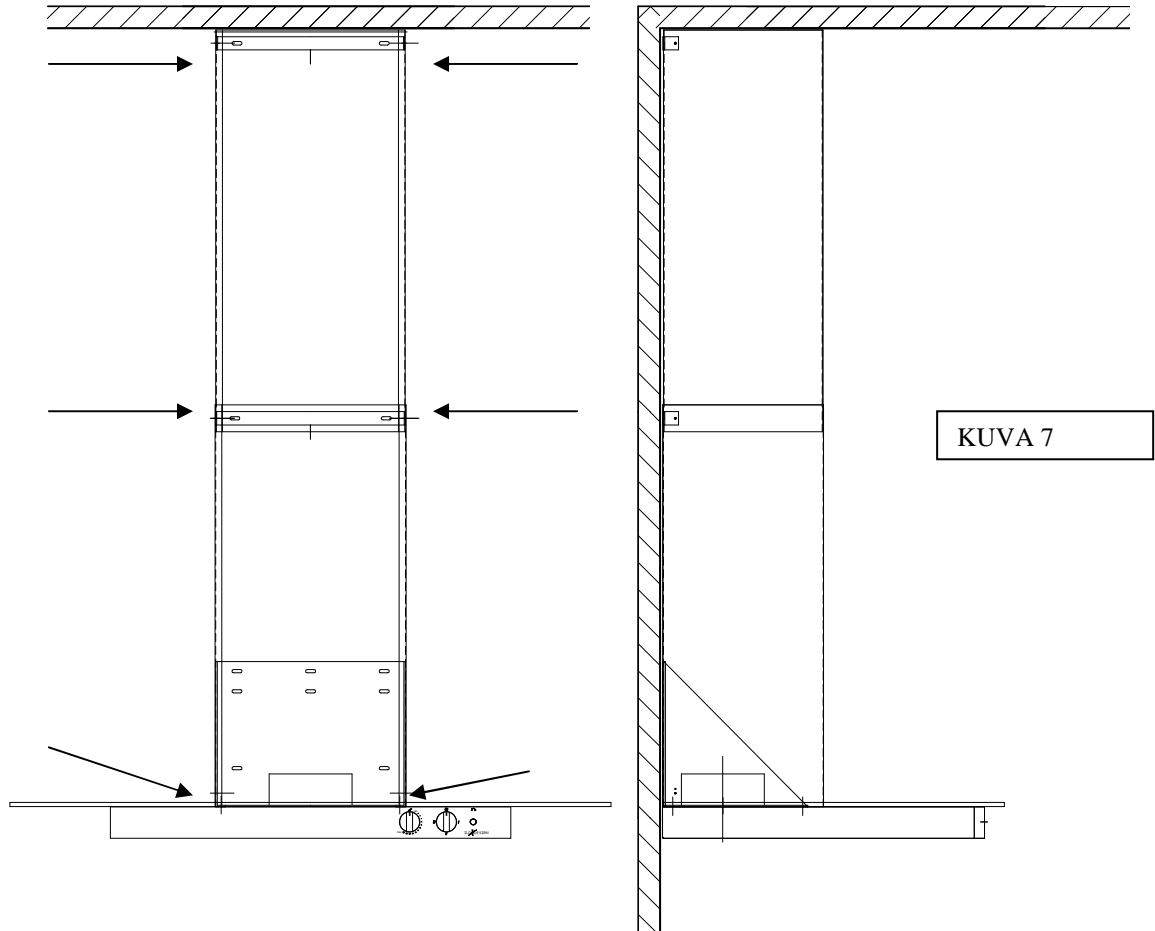

13. Varmista että valo ja puhallinnopeudet toimivat.

### 2.3 LASIN ASENTAMINEN JÄLKIASENNUKSENA

Mikäli haluatte asentaa ILOXAIR DESIGN- malliin 900 lasin jälkiasennuksena, menetelkää seuraavasti:

1. Irroittakaa alempi putken suoja.
2. Aseta lasi paikoilleen
3. Kiinnitä alempi putken suoja
4. Toista asennusohjeen kohdan 10 toiminnot kuvan 7 mukaisesti.

**HUOM! Asentaessasi lasia jälkiasennuksena sinun ei tarvitse irroittaa kupua, ylempää putkensuojaa tai kiinnikkeitä eikä siirtää niitä.**

25.10.2006.Asennusohje e