

## Ohjauspaneelin toiminnot

*Liesikuvun valokatkaisin*


Oikea reuna alhaalla valo päällä.

Vasen reuna alhaalla valo pois päältä

*Ilmanvaihdon säädin (säädinkuvut)*

Ilmanvaihdon säätimellä voidaan ohjata liedien poistoilmamäärää (huippumuriohjaus) sekä ilmanvaihdon kokonaistasoa.

1. Poissaoloasento, 2. Normaalikäyttö, 3. Tehostuskäyttö (esim. juhlat, saunominen) (Kytkimen kääntäminen ala-asentoon estetty).

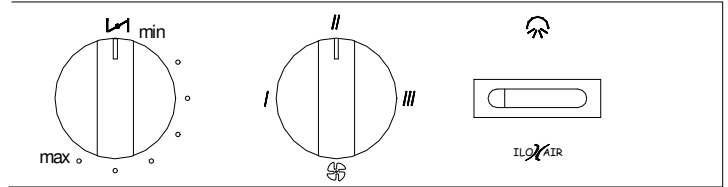*Liesikuvun sulkupellin säädin*

Säädinkupujen sulkupellin säädin on ilman ajastinta tai ajastimella varustettu sulkeutuva säädin. Mikäli kuvussa on ajastin, silloin säätimen ollessa maksimiasennossa kuvun tehostusilmavirtaa ohjaava läppä on auki n. 60 min.

Sulkupelti tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, jolloin tehostetaan kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina sulkupelti pidetään kiinni.

**VAROITUS!**

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti.


**HUOLTO-OHJE**

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvasuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa.

**Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.**

*Rasvasuodatin*

1. Käännä rasvasuodatinta pidättelevä vipu suodattimen edestä pois.
2. Poista rasvasuodatin: kääntämällä suodatin kuvan mukaiseen asentoon, vasen kulma ylös kuvun pohjaa päin.
3. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Huomioi, että rasvasuodatin jää lepäämään tukipisteiden varaan (kuvassa).

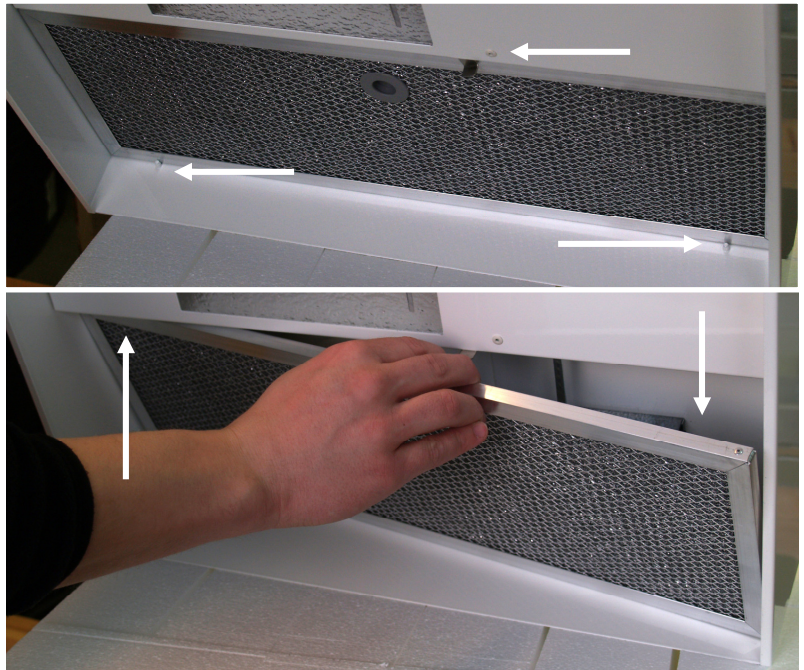

**HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.**

*Lampun vaihtaminen, loistelamppu*

Liu'uta lampua suojaava pleksi painamalla kynnellä tai tasapäisellä meisselillä urasta vasemmalle, irrota lamppu vetämällä sitä vasemmalle. Lamppu tyyppiä 230V G23 PL 11W.

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

ILOXAIR OY, Köydenpunojankatu 14 B, 20100 TURKU, FINLAND; [www.iloxair.fi](http://www.iloxair.fi).

5.12.2007

Pidätämme oikeuden muutoksiin